


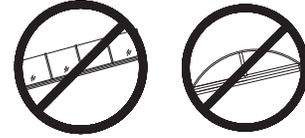

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD: LOS TRAGALUCES WASCO SON CONCEBIDOS PARA SOPORTAR LOS ELEMENTOS NATURALES DEL TIEMPO. NO FUERON CONCEBIDOS PARA SOPORTAR EL PESO HUMANO O EL IMPACTO DE OBJETOS. NO SE DEBE ANDAR SOBRE ESTOS TRAGALUCES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. EL PROPIETARIO O DISEÑADOR DEBE RESTRINGIR EL ACCESO SOLO PARA EL PERSONAL AUTORIZADO QUE HAN SIDO AVISADO ADECUADAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA LOCALIZACION DE LOS TRAGALUCES E INFORMADO DEL PRECITADO AVISO, O DICHO PROPIETARIO DEBE DE PROVEER BARANDAS O REDES DE PROTECCION ALREDEDOR DE LOS TRAGALUCES.

**LAS UNIDADES NO DEBEN SER
 INSTALADAS EN TECHOS INCLINADOS**

Revisión C
 Fecha: 04/07/2015



**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA
 MODELO WASCO: UNIDADES BV Y BVV
 “EXPEDIDAS YA MONTADAS Y VIDRIADAS”**

Nota: Antes de comenzar la Instalación, asegúrese de que la unidad y partes están libres de daños. Por favor, lea las Instrucciones de Instalación para Modelo Wasco Unidades BV y BVV por completo y revise los dibujos de archivo y de situación de la obra para familiarizarse con las condiciones específicas del lugar de la obra.


1.0 – Alcance (Información General)

Estas Instrucciones de Instalación cubren la instalación de los Productos Wasco, Modelos BV (Terminaciones Formadas) y BVV (Terminaciones Verticales) en obras, unidades que son expedidas ya montadas y vidriadas. Estas Instrucciones de Instalación son para ser usadas conjuntamente con el archivo y los dibujos de situación para las unidades de éste proyecto. Por favor, acuda a los dibujos de archivo y de situación de la obra para las dimensiones de la(s) unidad(es) y las condiciones específicas del lugar de la obra.

2.0 – Pasos de Instalación y Vista Previa de Dibujos


Paso 1 –

Antes de comenzar las instalaciones de las unidades, asegúrese de que la montura de 3 ½ pulgadas de ancho del edificio ha sido preparada correctamente para recibir la unidad. La montura deberá ser Recta, Plana, Cuadrada, y Alineada. Ponga una cantidad generosa de sellador (compatible con el material de techar – Por el instalador) encima (en el borde) de la montura del edificio. Emplazé la unidad encima de la montura preparada. (Vea las imágenes abajo)

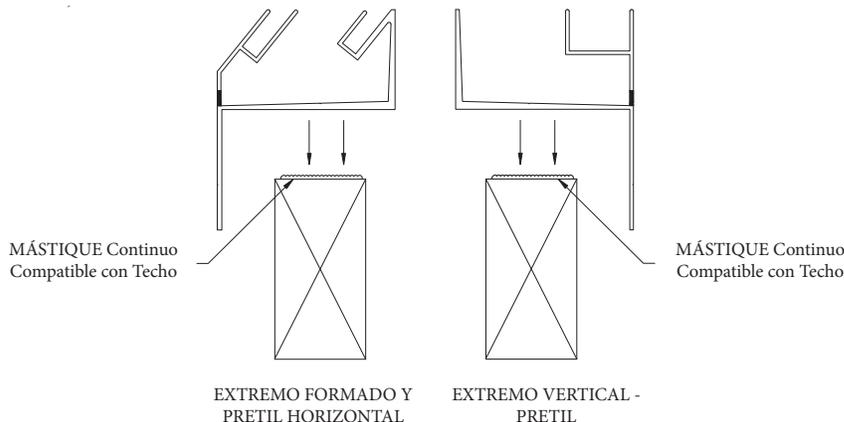

Paso 2 –

Coloque el marco, cuádrelo y nivélelo, sobre la montura preparada del techo. Asegúrese de que el espacio (margen) entre la parte hacia abajo del pretil y la cara de la montura esté uniforme alrededor del perímetro completo de la unidad. El espacio (margen) común es 7/8 pulgadas, sin embargo las condiciones pueden variar, (en cuyo caso) consulte el archivo y los dibujos de situación. (Vea imágenes abajo)

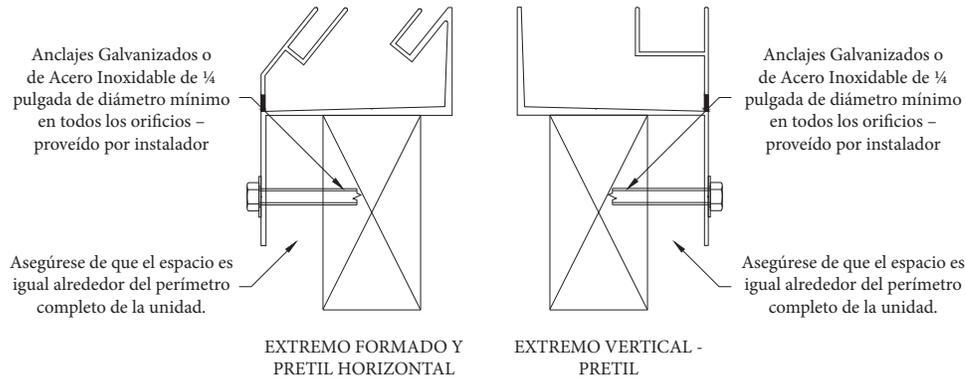

TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE SE NECESITA SI SE USA CON MADERA TRATADA A PRESIÓN

Paso – 3

Después de posicionar la unidad, acople el marco a la montura preparada usando anclajes galvanizados o de acero inoxidable de 1/4 pulgada de diámetro mínimo (Por instalador) en todos los orificios pre-taladrados. Sube la cabeza del anclaje sin dejar ningún espacio contra el marco, **NO ARQUEE EL PRETIL**. El usar un taco de madera de 1/2 pulgada, le ayudará a evitar que eso ocurra.

Paso – 4

Eche un vistazo para asegurarse de que las tapas de cierre de los arcos no están sueltas debido a la expedición. También verifique que las bóvedas no se han movido, etc. Ajuste todo cuanto sea necesario.



CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD: LOS TRAGALUCES WASCO SON CONCEBIDOS PARA SOPORTAR LOS ELEMENTOS NATURALES DEL TIEMPO. NO FUERON CONCEBIDOS PARA SOPORTAR EL PESO HUMANO O EL IMPACTO DE OBJETOS. NO SE DEBE ANDAR SOBRE ESTOS TRAGALUCES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. EL PROPIETARIO O DISEÑADOR DEBE RESTRINGIR EL ACCESO SOLO PARA EL PERSONAL AUTORIZADO QUE HAN SIDO AVISADO ADECUADAMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA LOCALIZACION DE LOS TRAGALUCES E INFORMADO DEL PRECITADO AVISO, O DICHO PROPIETARIO DEBE DE PROVEER BARANDAS O REDES DE PROTECCION ALREDEDOR DE LOS TRAGALUCES.

PARA DETALLES VARIOS Y OTROS DETALLES DE INSTALACIÓN, POR FAVOR REFIÉRASE AL ARCHIVO E LA INFORMACIÓN SOBRE LA OBRA QUE SE ENCUENTRAN EN EL SOBRE BLANCO.