



Instrucciones de Instalación del Tragaluz Wasco[®] E-Class



EF
EFHR



EV
EVM



PASO 1


Encaje las escuadras de aluminio (incluidas) en la ranura que se encuentra directamente debajo de las tapajuntas Ultraseal (Ultraseal) y déje un espacio de 6" desde cada esquina (de 4" en el lado que mide 14") y al medio del lado que requiere solamente 3 escuadras. Atornille al techo con los tornillos que están incluidos.



EL LADO	LAS ESCUADRAS CADA LADO
14"	2
22"	2
30"	2
38"	3
46"	3

IMPORTANTE

- Utilice las escuadras y los tornillos incluidos para adjuntar el tragaluz al techo. NO ocupe ningún tipo de pegamento o adhesivo.
- NO pegue el lado pegajoso de la membrana autoadhesiva al reborde. Péguelo al techo solamente.
- Mantenga una distancia mínima de 2.5" entre los clavos y el marco del tragaluz

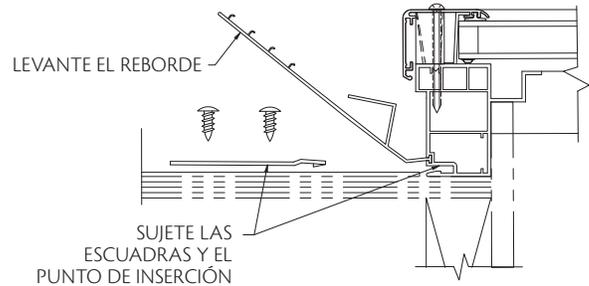

PASO 2

Clave el borde de las tapajuntas Ultraseal (Ultraseal) al techo con los clavos de techo, con un espacio de aproximadamente 6" entre cada uno. De ahí, aplique un clavo a cada esquina para sujetar el equipo. El reborde se sella automáticamente alrededor de las penetraciones de los clavos.



Si desea: puede sujetar las tejas a través del borde de abajo de las tapajuntas si prefiere esa apariencia.

IMPORTANTE

Las tapajuntas Ultraseal (Ultraseal) TIENE QUE ESTAR PUESTO SOBRE la última fila de las tejas para que el agua drene correctamente a las tejas que siguen.



PASO 3

Recorte las tejas y mételas DEBAJO de la Junta-L por los dos lados y clave.

IMPORTANTE

El reborde se sella automáticamente alrededor de las penetraciones de los clavos. Para sujetar bien las tejas, los clavos pueden penetrar las tapajuntas Ultraseal (Ultraseal) sólo en la area indicada.



PASO 4

En la parte de arriba, SOBRE la Junta-L del tragaluz, clave las tejas invertidas a través del ancho (de la misma manera como se usa una teja principiante)

PASO 5


Ahora, clave las tejas que están en su posición normal sobre las tejas invertidas.

IMPORTANTE

Asegúrese de que las tejas en la parte de arriba (las invertidas y las normales) estén SOBRE la Junta-L y que haya una distancia de aproximadamente 3/4"-1" entre el marco y la teja. El reborde se sella automáticamente alrededor de las penetraciones de los clavos.



PARTE DE ARRIBA

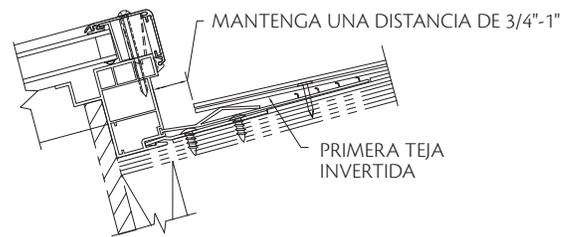


PASO 6

Si es necesario, haga una muesca tal cual como se ve en el dibujo. Esta muesca va a facilitar la transición desde el lado del tragaluz donde las tejas van por debajo de la Junta-L hacia el lado donde van sobre la Junta-L.


PASO 7

Sigue aplicando las tejas hasta completar la instalación.

CORTE LA TEJA AQUÍ



LA MUESCA COLOQUE SOBRE LA JUNTA-L

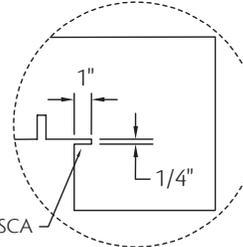


LA MUESCA

COLOQUE DEBAJO DE LA JUNTA-L

PASO 8

Sujete el operador al marco con los dos tornillos de madera que están incluidos en la caja de herramientas. Refiérase al Transversal 3 para el retiro del marco de la abertura.

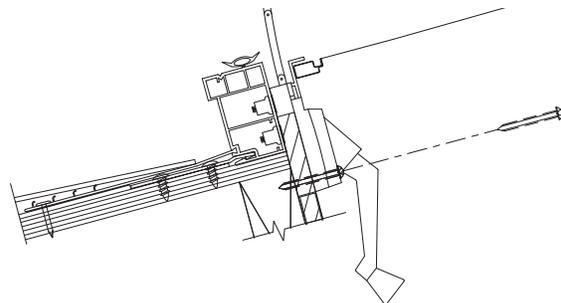


Por favor visite nuestra pagina web:

www.wascoskylights.com para:


- Video de instalación
- Sugerencias e instrucciones para el hueco de luz
- Instrucciones para las tejas de madera
- Instrucciones para instalar los equipos de 'lado-a-lado'
- Instrucciones para un techo de metal

Puede comunicarse con el servicio al cliente al 1-800-388-0293.

SECCIÓN TRANSVERSAL VERTICAL

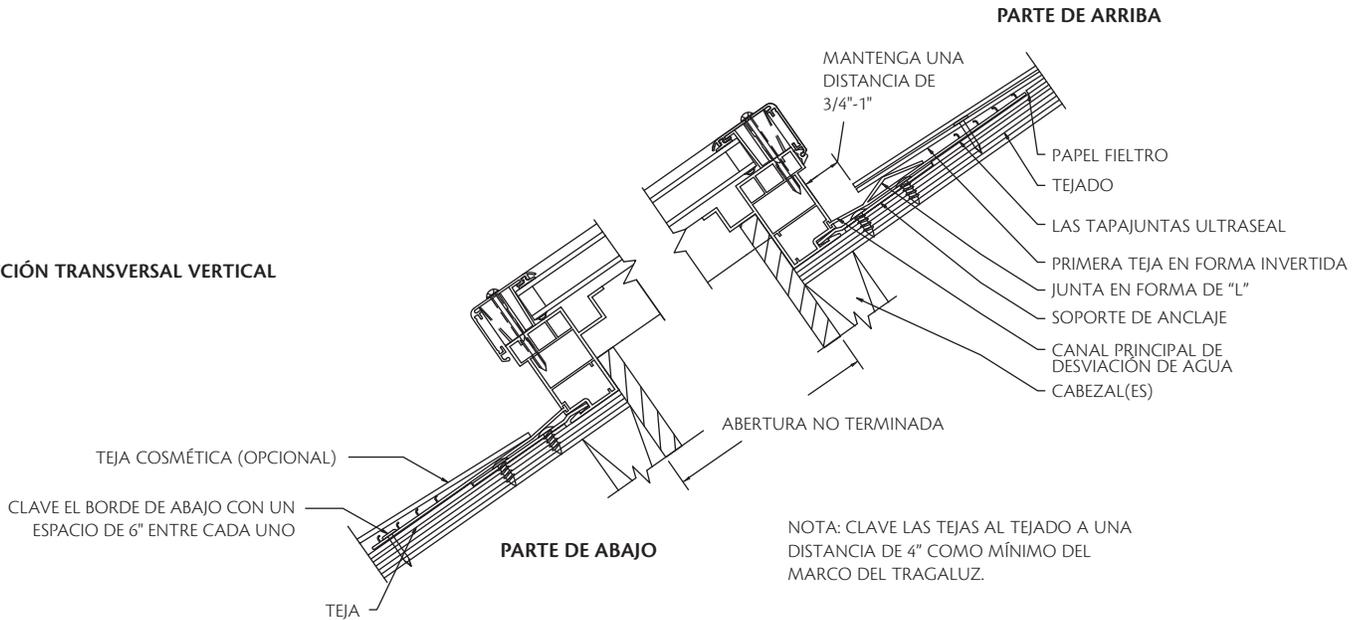

SECCIÓN TRANSVERSAL HORIZONTAL

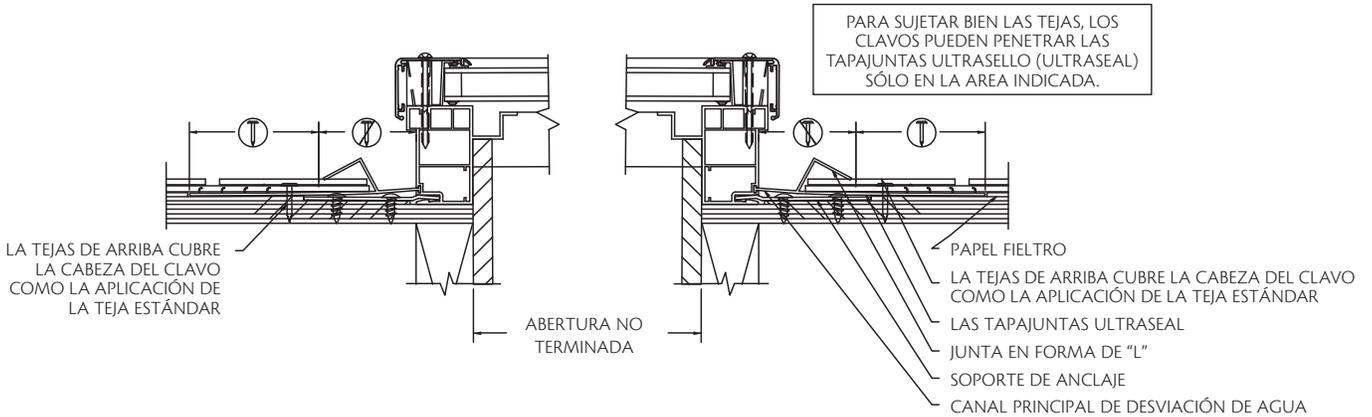

EXTRACCIÓN DE LA BANDA DE LA UNIDAD CON VENTILACIÓN

