

Se requiere un techo con pendiente mínima de 3" (76 mm) por cada 12" (305 mm) Sólo lado a lado

Estas instrucciones describen el procedimiento correcto para instalar una fila de tragaluces E-Class lado a lado, utilizando un sello Wasco Superseal. Se requiere una distancia de 10" (25 cm) entre aberturas no terminadas. Este producto sólo puede usarse con materiales de techado delgados, como asfalto, fibra de vidrio y tejas laminadas o arquitectónicas, en techos con una pendiente mínima de 4" (10.2 mm) por cada 12" (305 mm). Lea estas instrucciones detenidamente antes de comenzar, y lea también las instrucciones de las tejas. Para lograr una buena instalación hermética, deben aplicarse los principios básicos descritos en estas instrucciones. Llame a la División Residencial de Wasco, al 1-800-388-0293, si requiere ayuda.

NOTA IMPORTANTE: INSTALACIONES DE UNIDADES SUPERIORES E INFERIORES


Las unidades inferiores y superiores deben instalarse con una distancia mínima de 16" (40 cm) entre aberturas no terminadas. Se tratan como unidades individuales, lo que significa que la unidad inferior se instala según las instrucciones entregadas con la unidad, de manera que las tejas alrededor de la parte superior continúan hasta el borde inferior de la abertura superior no terminada. Luego, se instala la unidad superior con la ceja inferior sobre estas tejas, y la instalación se completa conforme a las instrucciones entregadas con la unidad.

PASO 1


Prepare la aberturas no terminadas, como se ilustra. Consulte las instrucciones de cada unidad para conocer el tamaño de la abertura. Después, instale soportes de anclaje en la sección de 10" (25 cm) de ancho del techo, de manera que queden 4 1/2" (115 mm) detrás del borde de la abertura. Use el número apropiado de soportes para el tamaño de la unidad que está instalando.

PASO 2

Corte dos tiras de sello Wasco Superseal, 14 1/2" (37 cm) más largas que la altura de la abertura. Quite el papel protector de un lado de la tira de sello Superseal y centre la tira entre las aberturas, sobre los soportes de montaje que acaba de instalar. No quite el papel protector superior.

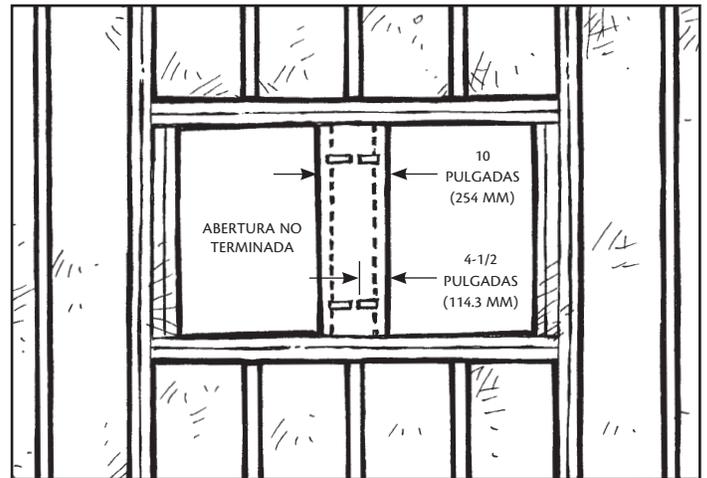

ESTA ILUSTRACIÓN ES SÓLO UNA PAUTA GENERAL, YA QUE CADA INSTALACIÓN ES ÚNICA EN CUANTO A REQUISITOS DE CARGA ESTRUCTURAL, TAMAÑO DEL MARCO, SEPARACIÓN ENTRE VIGAS, LONGITUD DE TRAMOS, TAMAÑO DE TRAGALUZ, ETC. WASCO NO PUEDE RESPONSABILIZARSE DE FORMA ALGUNA POR LOS MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS. DEBERÁ CONSULTARSE A UN INGENIERO O ARQUITECTO SI SE CORTARÁ UNA VIGA DEL TECHO.

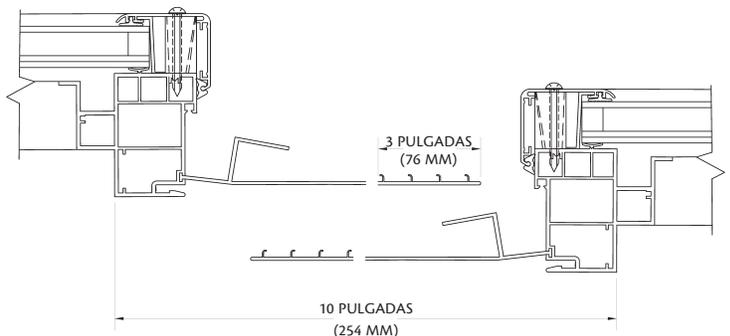


PASO 3

Corte las cejas de las unidades adjuntas, como se ilustra a la derecha.

PASO 4

Coloque las unidades adjuntas sobre las aberturas y deslícelas a la posición correcta, de manera que los soportes de anclaje debajo del sello Superseal entren a presión en la ranura situada debajo de la ceja. Instale los soportes de anclaje en los otros tres lados de cada unidad. Quite el papel protector de la parte superior del sello Superseal y presione las dos cejas cortadas contra el sello.

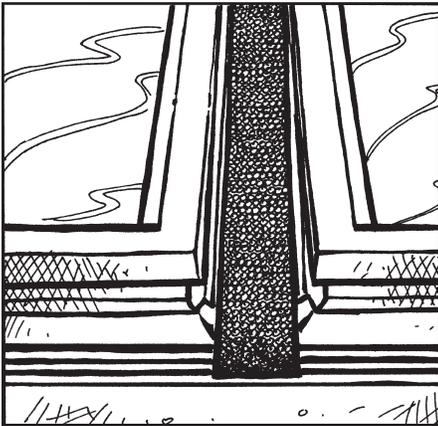

PASO 5

Quite el papel protector de la otra tira de sello Superseal y coloque la tira entre las unidades, sobre las cejas adjuntas.



PASO 6

Coloque tejas entre las unidades, sobre el sello Superseal, quitando el papel protector superior a medida que suba. Corte las tejas para que quepan debajo del canal principal de desviación de agua en las cejas del tragaluz. Sujete las tejas con un clavo centrado entre las dos unidades.



PASO 7

Termine la instalación siguiendo las instrucciones provistas con los tragaluz E-Class.

SECCIÓN TRANSVERSAL HORIZONTAL

